Manual de utilizare

Evolio Aria 9.0

(1). Introducere

Felicitări pentru achiziţia tabletei!

Acest dispozitiv are încorporat un receptor Wi-Fi de înaltă performanţă, precum şi un accelerometru, aducându-vă în lumea tabletelor media şi îndeplinindu-vă astfel nevoile de divertisment. Poate rula fotografii, înregistrări video, audio, cărţi electronice, jocuri, chat online şi alte funcţii. Mai mult, permite efectuarea de diferite setări care vă vor reflecta pe deplin personalitatea.

Acest manual conţine importante informaţii de securitate şi utilizare destinate preîntâmpinării accidentelor. Aşadar citiţi acest manual cu atenţie şi păstraţi-l pentru consultări ulterioare.

(2). Măsuri de protecţie

- Pentru a folosi această tabletă în condiţii de siguranţă, citiţi cu atenţie şi respectaţi instrucţiunile din acest manual înainte de utilizare.
- Nu folosiţi niciodată tableta în timp ce conduceţi sau operaţi un vehicul, deoarece în acest fel pot fi apărea accidente. În plus, în multe locuri acest lucru este ilegal. Aveţi grijă când folosiţi tableta afară, în special atunci când traversaţi strada.
- Nu ascultaţi muzică la căşti la un volum foarte ridicat, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea permanentă a auzului.
- Menţineţi tableta curată şi nu o depozitaţi în apropierea surselor de căldură sau în locuri murdare, umede sau ude. Feriţi tableta de lumina directă a soarelui.
- Nu puneţi tableta în locuri cu temperaturi foarte înalte (peste 40°C), în special vara într-o maşină cu geamurile închise.
- Feriţi tableta de câmpurile magnetice puternice.
- Nu porniţi dispozitivul în zone în care echipamentele wireless sunt interzise sau atunci când operarea dispozitivului poate duce la interferenţe şi pericol.
- Apăsaţi delicat pe butoanele tabletei. Dacă apăsaţi prea tare pe ecran, puteţi deteriora tableta.
- Nu folosiţi tableta în zone în care echipamentele electronice sunt interzise, cum ar fi avioane.
- Nu folosiţi tableta în medii extrem de uscate, deoarece acest lucru poate duce la descărcări statice, ceea ce poate deteriora tableta.
- Nu expuneţi produsul la şocuri mecanice puternice.
- Nu lăsaţi aparatul să cadă. Acest lucru poate duce la deteriorarea produsului.
- Nu încercaţi să demontaţi sau să reparaţi produsul dumneavoastră înşivă. Reparaţiile trebuie să fie efectuate numai de personal calificat.
- Nu suntem responsabili pentru eventuale pierderi de date cauzate de deteriorarea produsului, reparaţii sau din alte motive.
- Deconectaţi aparatul de la sursa de curent electric înainte de a-l curăţa.
- Pentru a preîntâmpina erorile de program, nu deconectaţi brusc tableta de la PC în timp ce rulează un proces de descărcare, încărcare sau formatare.
- Pentru a curăţa acest aparat, folosiţi o cârpă uşor umedă, care nu lasă scame. Nu demontaţi tableta şi nu folosiţi alcool, dizolvant sau benzen pentru a curăţa suprafaţa acesteia.

(3). Încărcarea bateriei

Important: Bateria trebuie încărcată timp de cel puţin 4 ore înainte de a fi utilizată pentru prima dată.

(4). Pornirea/oprirea

Pentru a porni tableta, apăsaţi lung pe butonul întrerupător. Când apare fereastra de pornire, eliberaţi butonul. Iniţializarea sistemului poate dura câteva minute. Vă rugăm să aşteptaţi.

Pentru a opri tableta, apăsaţi lung pe butonul întrerupător. Când apare mesajul „Power off” (ro. *Oprire*), eliberaţi butonul. Atingeţi zona mesajului, apoi apăsaţi OK.

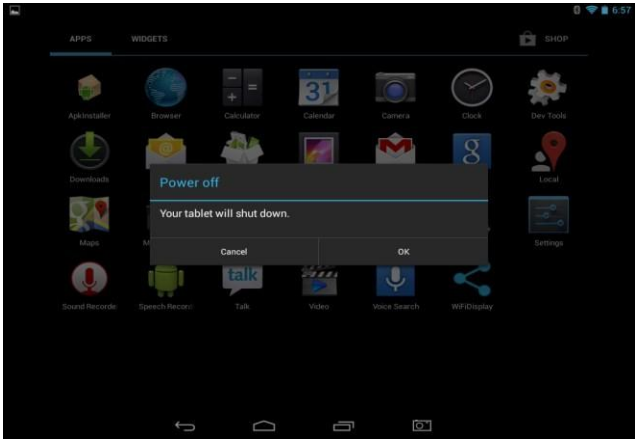

(5). Deblocarea ecranului

Dacă ecranul nu este folosit o anumită perioadă de timp, acesta se va bloca.

Pentru a debloca ecranul, apăsaţi scurt pe butonul întrerupător, apoi glisaţi pictograma „Lock” (ro. *Blocat*) către dreapta.

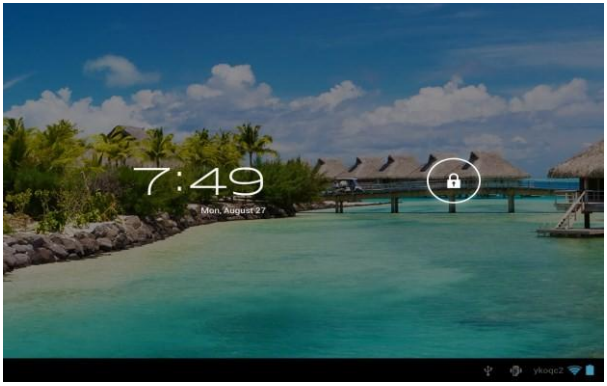

(6). Repornirea aparatului

Dacă ecranul nu răspunde la comenzi, apăsaţi butonul reset (situat în orificiu) cu ajutorul unui obiect ascuţit (agrafă de hârtie, ac, etc.) pentru a reporni tableta sau apăsaţi lung butonul întrerupător.

(7). Resetarea la configuraţia din fabrică

Pentru a şterge toate datele şi

readuce tableta la setările din fabrică apăsaţi pe „Settings” (ro. *Setări*) > „Backup&reset” (ro. *Copii de rezervă şi resetare*) > „Factory data reset” (ro. *Resetare la configuraţia din fabrică)* > „Reset tablet” (ro. *Resetează tableta*).

(8). Ecranul de start

Ecranul de start vă prezintă o perspectivă de ansamblu asupra conţinutului dispozitivului şi vă permite accesul la toate funcţiile şi aplicaţiile acestuia.

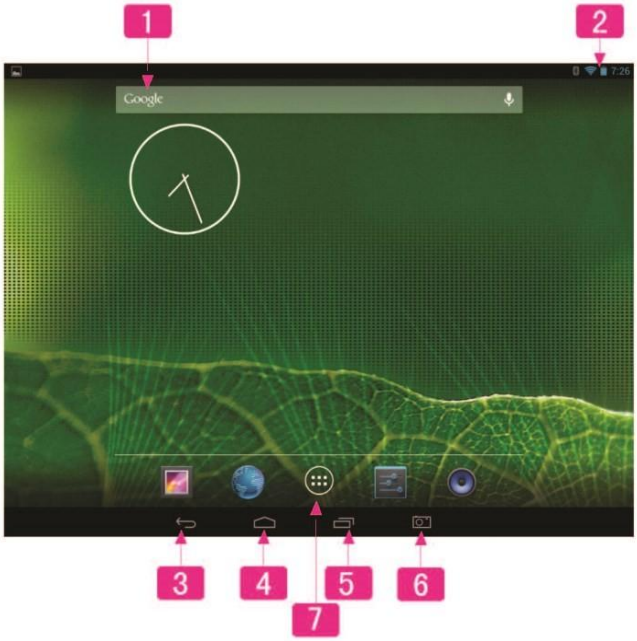

1. Căutare Google
2. Bara de notificări
3. Pictograma pentru Înapoi
4. Pictograma pentru Ecranul de start
5. Aplicaţii folosite recent
6. Pictograma pentru captură de ecran
7. Tabulatorul de lansare

(9). Utilizarea funcţiilor

Apăsaţi pe pictograma asociată unui program pentru a accesa funcţiile aceluia.

9.1 Muzică

Apăsaţi pe pictograma „Music" (ro. *Muzică*) pentru a deschide aplicaţia de muzică. Această aplicaţie poate fi folosită pentru a reda şi stoca fişiere audio tip MP3.

9.2 Înregistrări video

Apăsaţi pe pictograma „Video" (ro. *Înregistrări video*) pentru a vedea toate fişierele video din această aplicaţie. Apăsaţi pe un fişier video pentru a începe redarea lui.

9.3 Fotografii

Apăsaţi pe pictograma „Gallery" (ro. *Fotografii*) pentru a vedea toate fişierele de fotografii din această aplicaţie. Apăsaţi pe un fişier de fotografie pentru a-l viziona.

9.4 Browser

Apăsaţi pe pictograma „Browser" (ro. *Browser*) pentru a deschide aplicaţia browserului de web şi începe navigarea pe Internet. (Înainte de a accesa un site web, verificaţi dacă sunteţi conectat la o reţea Wi-Fi)

9.5 Cameră

Apăsaţi pe pictograma „Camera" (ro. *Cameră*) pentru a deschide aplicaţia camerei foto. Puteţi face fotografii şi înregistrări video.

9.6 Calculator

Apăsaţi pe pictograma „Calculator" (ro. *Calculator*) pentru a deschide aplicaţia calculatorului. Acest calculator poate fi folosit pentru a efectua operaţiuni matematice complexe. Folosiţi *pad*-ul pentru numere pentru a introduce numerele.

9.7 Calendar

Apăsaţi pe pictograma „Calendar" (ro. *Calendar*) pentru a deschide aplicaţia calendarului. O puteţi personaliza adăugând propriile însemnări.

9.8 Ceas

Apăsaţi pe pictograma „Clock" (ro. *Ceas*) pentru a deschide aplicaţia ceasului. Puteţi personaliza şi programa diferite tipuri de alarme.

9.9 Descărcări

Apăsaţi pe pictograma „Download" (ro. *Descărcări*) pentru a deschide aplicaţia de descărcare, după care veţi vedea toate fişierele în curs de descărcare.

9.10 Email

Apăsaţi pe pictograma „Email” (ro. *E-mail*) pentru a deschide aplicaţia de e-mail şi naviga direct la software-ul de e-mail personal. Această aplicaţie este compatibilă cu majoritatea software-urilor de e-mail şi poate fi folosită pentru a citi, trimite şi primi e-mailuri.

9.11 Navigator
Apăsaţi pe pictograma „Explorer” pentru a deschide navigatorul tabletei şi avea acces la conţinutul cardului Micro SD sau al memoriei interne a dispozitivului.

9.12 Căutare
Apăsaţi pe pictograma „Search” (ro. *Căutare*) pentru a deschide aplicaţia de căutare. De aici puteţi căuta adrese web, aplicaţii, muzică.

(10). Setări

10.1 Wi-Fi
Porneşte funcţia Wi-Fi şi vă conectează la reţea.

10.2 Utilizarea memoriei
Setează ciclul de utilizare a memoriei.

10.3 Sonor
Setează volumul şi sunetele specifice operaţiunilor de sistem.

10.4 Afişaj
Setează luminozitatea, imaginea de fundal, programul pentru protecţia ecranului (*screensaver*), etc.

10.5 Memorie
Afişează tot spaţiul de stocare şi spaţiul ocupat de aplicaţii în memoria internă/ cardul SD /discul USB.

10.6 Baterie
Arată nivelul de utilizare a bateriei.

10.7 Aplicaţii
Afişează toate aplicaţiile pe care le-aţi instalat.

10.8 Conturi şi sincronizare
Sincronizează toate conturile pe care le-aţi setat.

10.9 Servicii de localizare
Stabileşte locaţia prin coordonatele geografice.

10.10 Securitate
Aplică setări de securitate a ecranului/criptare/parole, etc.

10.11 Limbă şi metodă de introducere a datelor
Setează limba dispozitivului şi limba în care doriţi să introduceţi date.

10.12 Copii de rezervă şi resetare
Face copii de siguranţă sau resetează la configuraţia din fabrică.

10.13 Data şi ora
Setează data şi ora dispozitivului.

10.14 Accesibilitate
Setează tipul de caractere, funcţia de auto-rotaţie etc.

10.15 Opţiuni pentru dezvoltatori
Arată locaţia cursorului, actualizările de ecran, nivelul de utilizare a procesorului, etc.

10.16 Despre tabletă
Arată modelul, versiunea etc.

(11). Reţele wireless

Înainte de a rula aplicaţia pentru Internet, activaţi conexiunea Wi-Fi şi efectuaţi setările pentru reţeaua Wi-Fi.

1. Apăsaţi pe pictograma „Settings” (ro. *Setări*) > „Wi-Fi”. Selectaţi elementul Wi-Fi şi comutaţi în poziţia pornit.
2. Dispozitivul va începe automat să caute reţele disponibile, pe care le va afişa în panoul din dreapta.
3. Selectaţi oricare reţea din listă, apoi apăsaţi „Connect” (ro. *Conectare*). Dacă reţeaua este

protejată de un protocol WEP, introduceţi parola, apoi apăsaţi butonul „Connect”.
Când conexiunea este finalizată cu succes, mesajul „Connected to” (ro. *Conectat la* Numele reţelei) va apărea pe ecran.

(12). Conexiuni prin USB

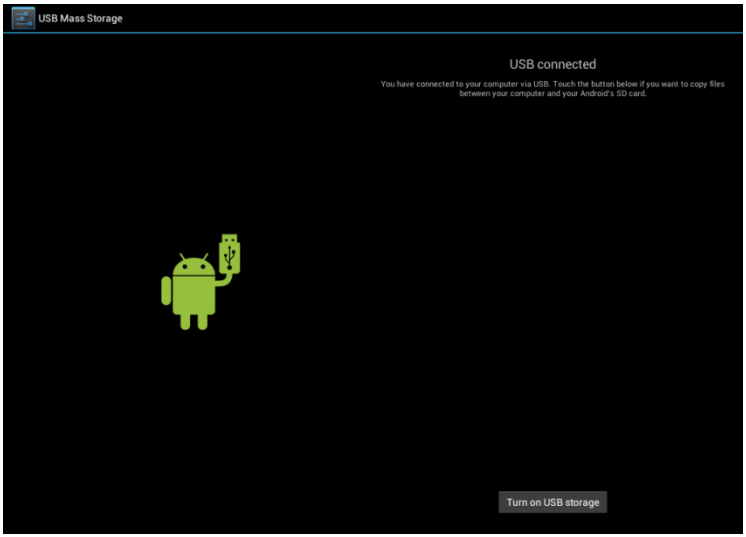
USB Mass Storage
USB connected
You have connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage

Puteţi conecta dispozitivul la un computer, unde îl puteţi folosi ca disc amovibil şi puteţi deschide orice fişier salvat în dispozitiv.

Când este afişată imaginea de mai sus, apăsaţi „Turn on USB storage” (ro. *Porneşte dispozitiv USB*) pentru a vă conecta la computer.

(13). Instalarea de aplicaţii

Procedura de instalare de aplicaţii terţe

Puteţi obţine de pe Internet aplicaţii terţe compatibile cu sistemul Android, pe care apoi le puteţi instala în dispozitiv chiar dumneavoastră. Copiaţi aplicaţia într-un card SD, după care introduceţi cardul în dispozitiv.

1. Apăsaţi pe pictograma aplicaţiei „Explorer”, apoi alegeţi aplicaţia pe care doriţi să o instalaţi.
2. Apăsaţi lung pe aplicaţia de care doriţi să o instalaţi, după care va fi afişată o fereastră de instalare; apăsaţi pe „Install apk” (ro. *Instalează aplicaţie*).
3. Dacă finalizaţi instalarea conform instrucţiunilor, aceasta va funcţiona corect.

Observaţie: Aplicaţiile terţe obţinute de pe Internet pentru a fi instalate în sistem trebuie să aibă extensia .apk.

(14). Dezinstalare

Procedura de dezinstalare

1. Apăsaţi pe pictograma de setări din interfaţa principală.
2. Apăsaţi pe tabulatorul de gestionare a aplicaţiilor, după care va fi afişată o listă a tuturor aplicaţiilor instalate în sistem.
3. Apăsaţi pe aplicaţia pe care doriţi să o dezinstalaţi, apoi pe opţiunea „Uninstall” (ro. *Dezinstalează*).
4. Confirmaţi pentru a finaliza dezinstalarea.

Observaţie: Funcţia de gestionare a aplicaţiilor instalate în sistem dispune de metode comode de dezinstalare. După accesarea funcţiei de gestionare a aplicaţiilor, apăsaţi pe tabulatorul „Uninstall”, apoi va fi afişată o listă a tuturor aplicaţiilor instalate în sistem.

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă

(15). Depanare

Problemă	Soluţie
Dispozitivul se opreşte singur după câteva secunde.	Verificaţi dacă bateria este încărcată.
Nu are sonor.	Reglaţi nivelul volumului. Asiguraţi-vă că fişierul audio nu este corupt.
Ecranul se vede cu dificultate în lumină puternică.	Reglaţi din meniu luminozitatea ecranului. Evitaţi să folosiţi dispozitivul în lumina directă a soarelui.
Datele de pe ecran sunt corupte sau programul nu funcţionează corect.	Cu ajutorul unui obiect ascuţit, cum ar fi o agrafă de hârtie, resetaţi dispozitivul pentru a-l reporni.
Nu pot copia fişiere în dispozitiv.	Asiguraţi-vă că dispozitivul este corect conectat la computer. Asiguraţi-vă că spaţiul de stocare nu este plin. Verificaţi cablul USB pentru a vă asigura că nu este deteriorat.